

Инструкция по ТС ПИюТ для касс Атол и Штрих-М

ТС ПИюТ (Техническое Средство Получения Информации о Товаре) — программный модуль, который обеспечивает защищенное соединение между онлайн-кассой и системой «Честный ЗНАК». Модуль интегрируется с контрольно-кассовой техникой и выполняет следующие функции:

- проверяет коды маркировки в реальном времени: их легальность, наличие в системе, срок годности товара, отсутствие в стоп-листе;
- блокирует продажу, если код некорректный (не введен в оборот, просрочен, запрещен и т. д.);
- передает данные о выводе товара из оборота в систему мониторинга через защищенный канал;
- работает в онлайн- и офлайн-режиме (с локальным модулем «Честного ЗНАКА»).

С 28 декабря 2025 года применение ТС ПИюТ обязательно для проверки кода на кассе при розничной продаже (Постановление Правительства РФ № 515 и № 303). А с **1 июля 2026** года будет отключен старый способ проверки через X-API-KEY, все данные должны передаваться только через ТС ПИюТ.

После подключения и установки ТС ПИюТ, согласно [пошаговой инструкции Честного ЗНАКА](#), вам нужно настроить его работу в **АвтоДилер Онлайн**.

1. Общие требования перед настройкой:


- для каждой кассы — отдельный компьютер + свой экземпляр ТС ПИюТ;
- ТС ПИюТ и драйвер кассы должны быть установлены на одном физическом компьютере;
- драйвер кассы должен поддерживать ТС ПИюТ.

2. Добавление ТС ПИюТ в Кассовый модуль


- Откройте настройки Кассового модуля на вашем компьютере: меню **Windows «Пуск»** → **АвтоДилер** → **Кассовый модуль** и убедитесь, что нужная касса, на которую зарегистрирован ТС ПИюТ, отражается во вкладке «Фискальный регистратор».

Если Кассовый модуль еще не установлен, то воспользуйтесь инструкцией: **Управление** → **Интеграции** → **Кассовый модуль**


- Перейдите на вкладку «ТС ПИюТ» и нажмите кнопку «+», чтобы добавить новую интеграцию. Укажите любое удобное название, которое будет помогать вам отличать модули ТС ПИюТ, установленные на разных кассах.

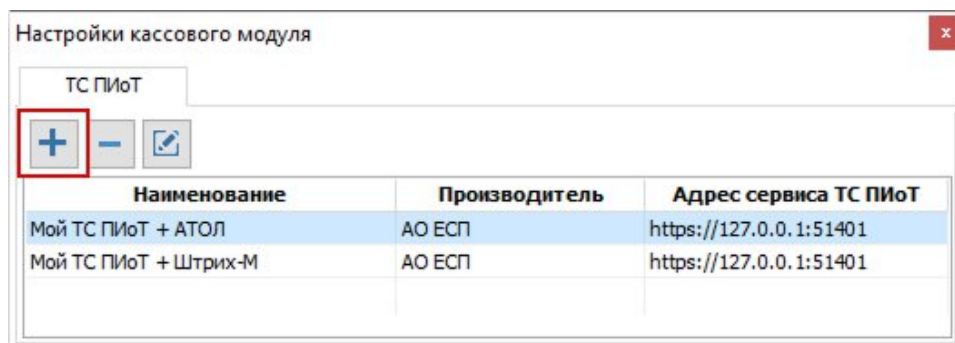

- В поле «Адрес сервиса» укажите локальный IP-адрес компьютера с ТС ПИюТ. По умолчанию: <https://127.0.0.1:51401>. Нажмите кнопку «Проверка соединения».

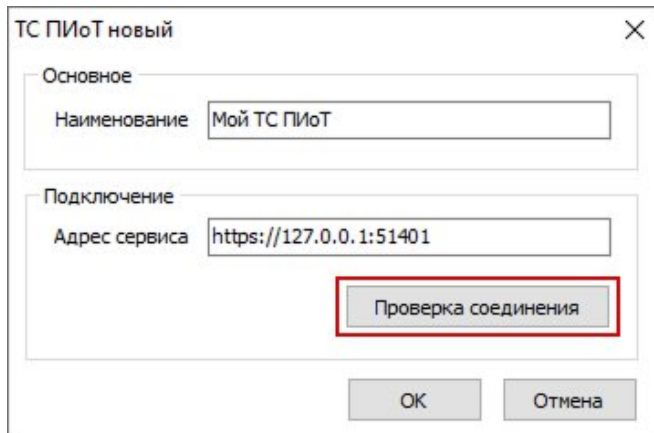


- При успешной проверке отобразится информация о кассе, на которую зарегистрирован ТС ПИюТ. Он будет добавлен и привязан к ККТ. Касса сможет работать в разрешительном режиме продажи маркированных товаров.

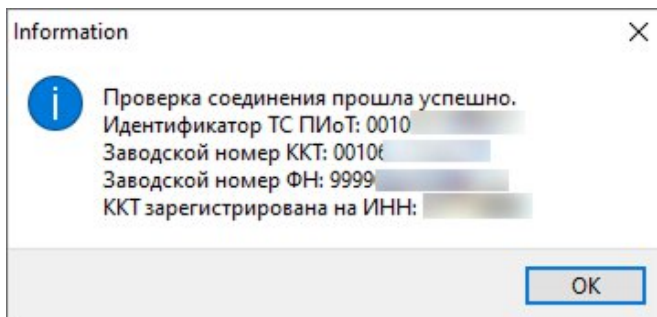

Возможная ошибка: если касса не найдена или ИНН не совпадают — сохранить интеграцию не удастся. Убедитесь, что в Кассовом модуле настроена именно та касса, на которую зарегистрирован ТС ПИюТ.

- Для обеспечения непрерывной работы в карточке каждой кассы, добавленной в Кассовый модуль, должна быть включена функция «**Удерживать постоянную связь с ККМ (занимать порт)**».

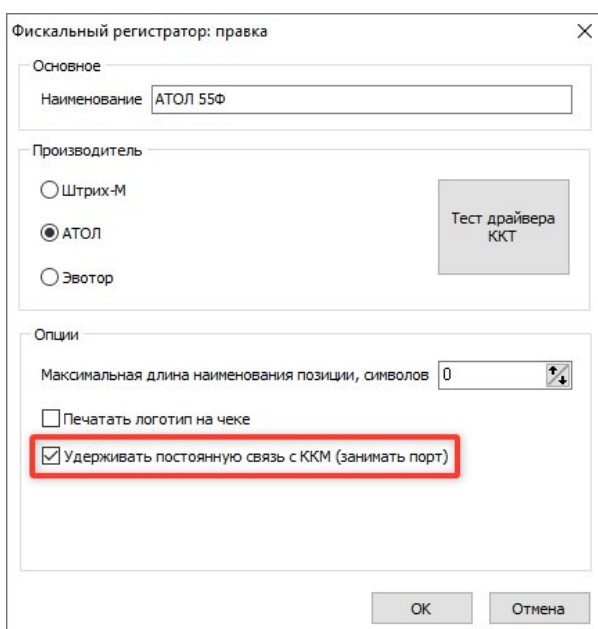

- После выполнения настройки ТС ПИюТ в Кассовом модуле «АвтоДилер», перейдите в раздел **Управление** → **Интеграции** → **Атол/Штрих-М**. Убедитесь, что в параметрах кассы отображается признак ТС ПИюТ, и сохраните настройки интеграции.

Фискальный регистратор Атол

[+ Добавить](#)

Касса Автосервис Юг

Статус	● Подключено
Предприятие	Автосервис Юг, ООО
Марка	АТОЛ 30Ф
Кассовый модуль	Мой кассовый модуль #1
Версия драйвера	10.10.8
Версия ФФД	1.2
ТС ПИюТ	616B32FE-580B-43A8-B0858...

Состояние фиска

Касса Автосерв

Информация о ФН

Серийный номер ФН
Версия ФН
Тип ФН
Состояние ФН
Нерасшифрованный Б
Требуется срочная
Исчерпан ресурс ФН
Память ФН переполн
Превышено время ож
Критическая ошибка

Статус информации
