

# Инструкция по ТС ПИюТ для касс Атол и Штрих-М

ТС ПИюТ (Техническое Средство Получения Информации о Товаре) — программный модуль, который обеспечивает защищенное соединение между онлайн-кассой и системой «Честный ЗНАК». Модуль интегрируется с контрольно-кассовой техникой и выполняет следующие функции:

- проверяет коды маркировки в реальном времени: их легальность, наличие в системе, срок годности товара, отсутствие в стоп-листе;
- блокирует продажу, если код некорректный (не введен в оборот, просрочен, запрещен и т. д.);
- передает данные о выводе товара из оборота в систему мониторинга через защищенный канал;
- работает в онлайн- и офлайн-режиме (с локальным модулем «Честного ЗНАКА»).

С 28 декабря 2025 года применение ТС ПИюТ обязательно для проверки кода на кассе при розничной продаже (Постановление Правительства РФ № 515 и № 303).


Пошаговая инструкция по подключению ТС ПИюТ есть на сайте [Честного ЗНАКА](#).

**Обратите внимание:** Компания АвтоДилер не оказывает услуги по подключению и настройке ТС ПИюТ. Если вам нужна помощь в этом вопросе, пожалуйста, обратитесь к разработчику – компании «ЕСП» и ее сервисным партнерам. Контакты партнеров можно найти [на сайте](#) «Честного ЗНАКА». Они знают специфику и помогут быстро подключить ТС ПИюТ.

После успешной настройки ТС ПИюТ вам нужно настроить его работу с АвтоДилером.

## 1. Общие требования перед настройкой:


- убедитесь, что в окне настройки Единого Сервисного Модуля отсутствуют ошибки (красные отметки) в разделах: «ЕСМ», «Информация о кассе», «ЛМ ЧЗ» и «ГИС МТ»;

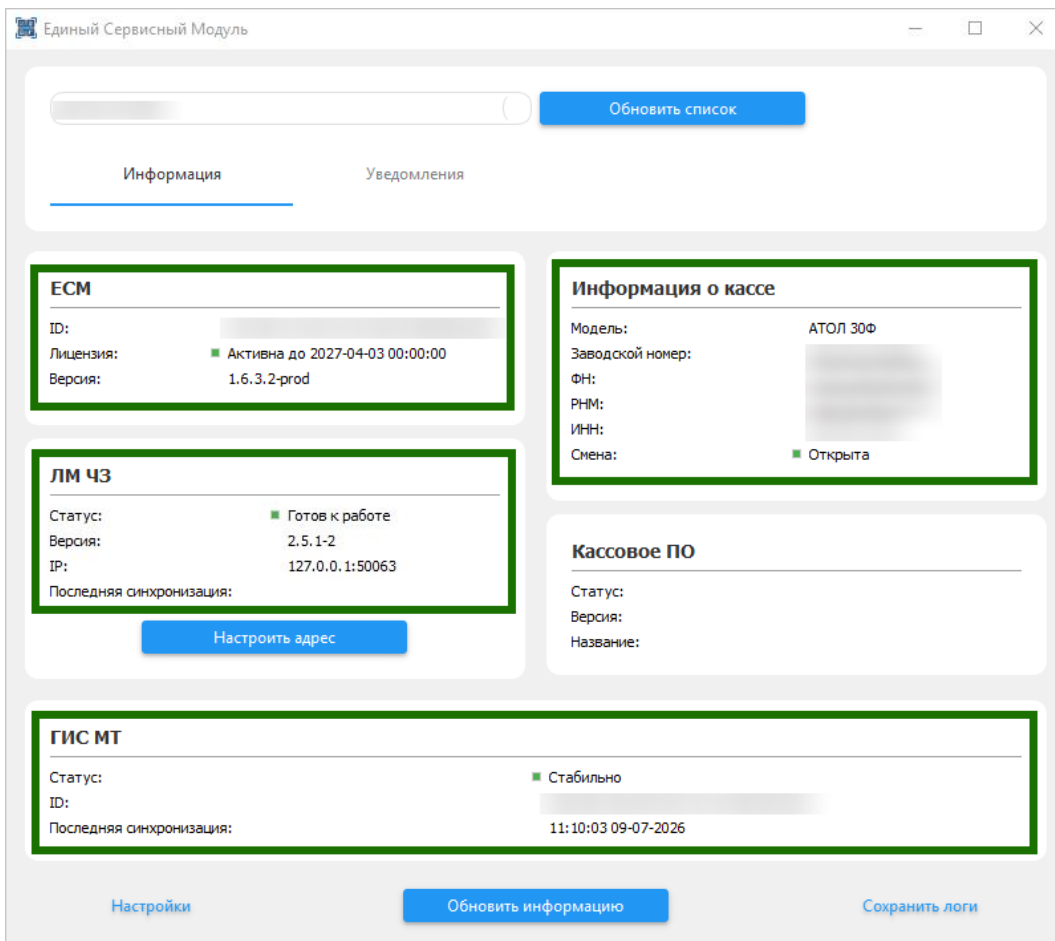


- для каждой кассы — отдельный компьютер + свой экземпляр ТС ПИюТ;
- ТС ПИюТ и драйвер кассы должны быть установлены на одном физическом компьютере;
- драйвер кассы должен поддерживать ТС ПИюТ.

## 2. Добавление ТС ПИюТ в Кассовый модуль


- Откройте настройки Кассового модуля на вашем компьютере: меню **Windows «Пуск»** → **АвтоДилер** → **Кассовый модуль** и убедитесь, что нужная касса, на которую зарегистрирован ТС ПИюТ, отражается во вкладке «Фискальный регистратор».
- Перейдите на вкладку «ТС ПИюТ» и нажмите кнопку «+», чтобы добавить новую интеграцию. Укажите любое удобное название, которое будет помогать вам отличать модули ТС ПИюТ, установленные на разных кассах.

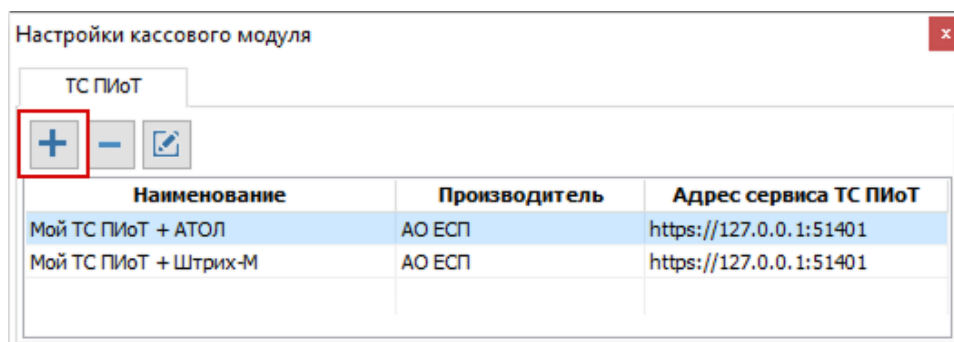

- В поле «Адрес сервиса» укажите локальный IP-адрес компьютера с ТС ПИюТ. По умолчанию: <https://127.0.0.1:51401>. Нажмите кнопку «Проверка соединения».

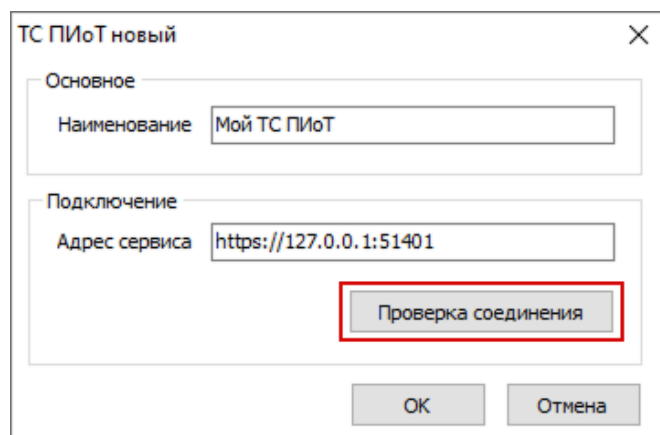


- При успешной проверке отобразится информация о кассе, на которую зарегистрирован ТС ПИюТ. Он будет добавлен и привязан к ККТ. Касса сможет работать в разрешительном режиме продажи маркированных товаров.

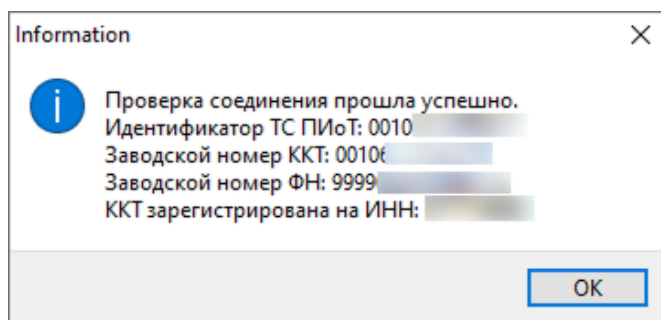

**Возможная ошибка:** если касса не найдена или ИНН не совпадают — сохранить интеграцию не удастся. Убедитесь, что в Кассовом модуле настроена именно та касса, на которую зарегистрирован ТС ПИюТ.


- Для обеспечения непрерывной работы в карточке каждой кассы, добавленной в Кассовый модуль, должна быть включена функция «Удерживать постоянную связь с ККМ (занимать порт)».

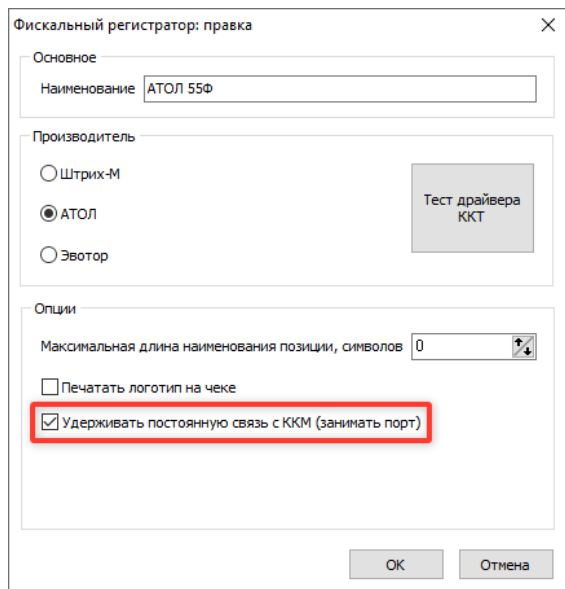

- После выполнения настройки ТС ПИюТ в Кассовом модуле ...

► Для пользователей **АвтоДилер Онлайн** (облачное решение):

...перейдите в раздел **Управление** → **Интеграции** → **Атол/Штрих-М**. Убедитесь, что в параметрах кассы отображается признак ТС ПИюТ, и сохраните настройки интеграции.

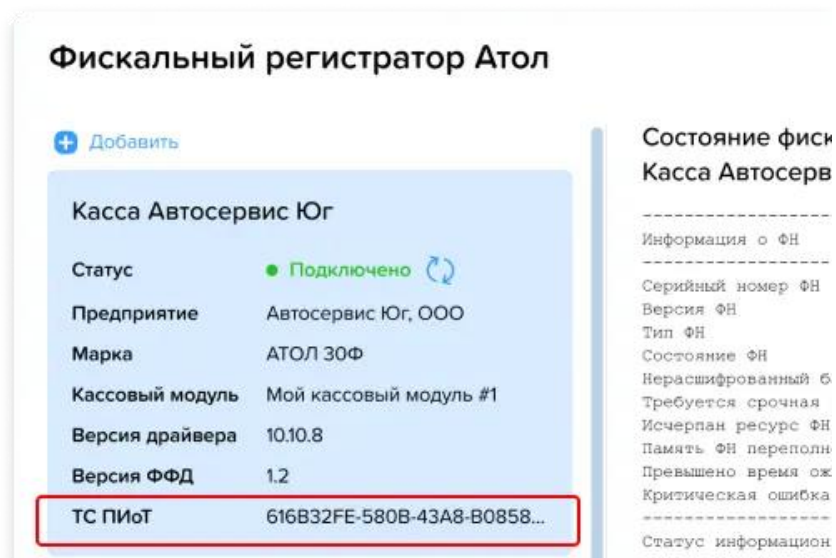

► Для пользователей **Системы АвтоДилер** (настольное решение):

...вернитесь в **Систему АвтоДилер** → вкладка «**Общие**» и убедитесь, что в блоке «ККМ» рядом с отображаемой версией драйвера есть признак ТС ПИюТ.

